


UPPDATERA TILL TÄNDFLÄKT

För att konvertera till tändfläkt så måste fotomotståndet vara monterad upptill på brännaren. Om fotomotståndet sitter i ett rör snett bakifrån på brännaren måste den flyttas till ovansidan brännaren annars sitter den ivägen för fläkten.

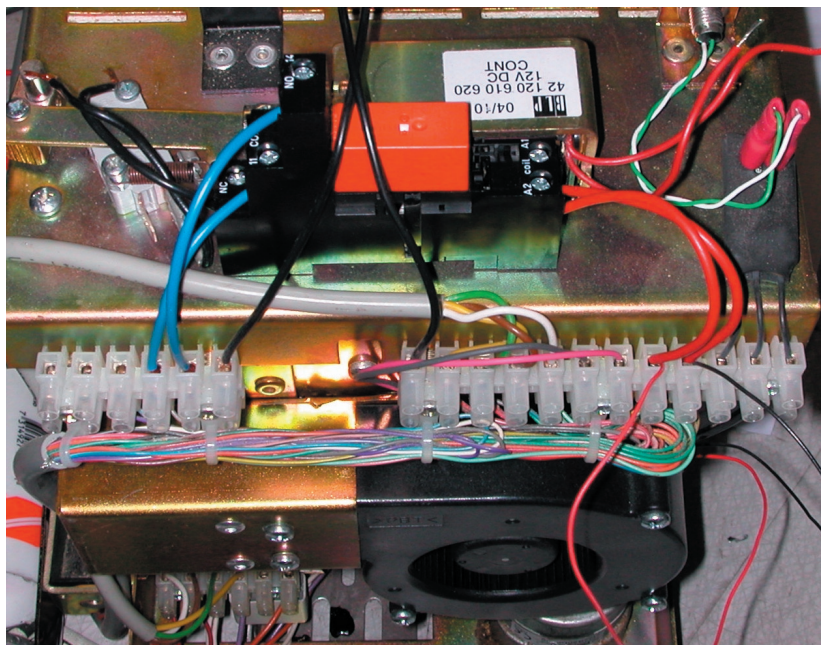

Byt ut luckan till tändelementet till den nya luckan med fläkt.

Skruva loss ledarna från mikrobrytaren för kvittens. Plats 4 och 5 från vänster på skruvplinten. Skruva istället fast de blå ledarna från det medföljande relät på dessa platser.

Skruva sedan loss ledarna till solenoiden för spjället. Plats 4 och 5 från höger på skruvplinten.

Skruva fast den ena röda ledaren från relät tillsammans med den röda ledaren från fläkten på plats 5 från höger.

Den andra ledaren från relät tillsammans med den svarta ledaren från fläkten skruvas fast på plats 4 från höger.